株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611
FAX.03（3260）9739

20130527-5

取扱説明書

日立リビングサプライ

家庭用

浴室暖房専用機・脱衣室暖房機

型式
エッチビーディー　２　０　エス
HBD-20S 壁面取付タイプ
エッチディーディー　２　２　エス
HDD-22S 壁面取付タイプ

このたびは、浴室暖房専用機・脱衣室暖房機をお求めいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は「工事説明書」「保証書」とともに大切に保管し、必要なときお読みください。

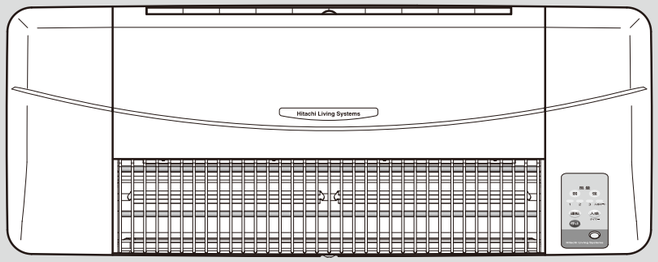

目　次

■安全のため必ずお守りください ……1～2
■各部の名称 ……3
■運転のしかた ……4～6
■お手入れのしかた ……7
■故障かな？と思ったら……8
■仕　様 ……9
■保証とアフターサービス……10
（必ずお読みください）
■ご相談窓口……11

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。

- この浴室暖房専用機･脱衣室暖房機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
  またアフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちにHBD-20Sは分電盤の専用ブレーカーを切り、
  HDD-22Sは、電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

〈絵表示の例〉

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

浴室暖房専用機（HBD-20S）
脱衣室暖房機（HDD-22S） ⚠ 警　告

改造はしない。修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。
発火したり異常動作をしてけがをすることがあります。

単相交流 100V 以外では使用しない。
火災や感電・故障の原因になります。

有機溶剤やスプレーを本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因になります。

本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
故障や感電の原因になります。

幼児や自分で操作のできない方にはリモコンを持たせない。
やけどや低温やけどをおこすおそれがあります。

フィルター清掃の際は、必ず運転停止を確認してから行う。
ファンに手が触れけがをするおそれがあります。

運転中及び運転停止後すぐに吹き出し口に触らない。
やけどをするおそれがあります。

本体などにぶらさがらない。
落下や転倒して、けがをするおそれがあります。

本体の吸い込み口や吹き出し口に指や物を入れない。
内部に触れたりして、感電、やけど、けがをするおそれがあります。

カーテン、タオル、衣類などの燃えやすいものを近づけない。
火災の原因になります。

取付工事は販売店・工事店様において、有資格者である電気工事士の方が実施する。
ご自分で取付工事をされた場合不備があると感電や火災、落下の原因になります。

フロントパネルに洗濯物などを引っ掛けない。
火災や故障の原因となります。

浴室暖房専用機（HBD-20S） ⚠ 警　告

本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しない。
漏電・感電や火災のおそれがあります。

配線工事は電気設備基準や、内線規定に従って行い、付属のクランプコネクターを使用する。
漏電・感電や火災のおそれがあります。

配線コードにより線は絶対使用しない。
漏電・感電や火災のおそれがあります。

アースを確実に取付け、漏電遮断機を設置する。
故障や漏電のときに感電することがあります。

運転中に本体から異常や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤の専用ブレーカーを切る。
お買い上げの販売店に修理を依頼してください。異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。

お手入れの際は、必ず分電盤の専用ブレーカーを切り、足元に注意し、手袋などで手を保護する。
不意に動作して、感電、やけど、けがをするおそれがあります。

脱衣室暖房機（HDD-22S） ⚠ 警　告

脱衣室壁面取付専用の暖房専用機のため、浴室や他の場所には取付けない。
感電、火災、故障の原因になります。

運転中に本体から異常や異臭が感じられたら、使用を中止し電源プラグを抜く。
運転を続けると火災や感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災、感電の原因になります。

電源コードや電源プラグを破壊するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因になります。

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない。
感電の原因になります。

電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転の停止を確認してから行う。
電源プラグの刃やコンセントが痛み、火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱により火災の原因になります。

延長コードは絶対に使用しない。
コードの発熱等により、火災の原因になります。

お手入れの際は、必ず運転の停止を確認してから電源プラグを抜く。
不意に動作して、感電、やけど、けがをするおそれがあります。

浴室暖房専用機（HBD-20S）
脱衣室暖房機（HDD-22S） ⚠ 注　意

運転中にフロントパネルをはずさない。
感電、やけど、けがをするおそれがあります。

強い振動や衝撃を与えない。
ヒーターが破損し、感電やガラス破片によりけがをするおそれがあります。

長時間身体の同じところを暖め続けない。
やけどや低温やけどのおそれがあります。

涼風を長時間身体に当てない。
健康を害するおそれがあります。

ヒーターを直接見つめない。
目に悪影響を与えるおそれがあります。

ヒーターを指や棒などで触らない。
ヒーターの寿命を早めたり、故障や破損、やけどの原因になります。

高温になる場所（周囲温度40℃以上）で使用しない。
モーターの寿命を早めたり、故障の原因になります。

ヒーターの熱を直接受ける場所に物を置かない。
熱に弱い物は本体吹き出し口から50cm以上離してください。変形・変質・変色の原因になります。シャンプーやボディソープ等の中身が出る事があります。

人感オートで運転中は脱衣室・浴室のドアは閉める。
センサーが感知し運転が開始するおそれがあります。

使い初めは十分換気をする。
初めてご使用になるときは、煙や染料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気してご使用ください。

衣類乾燥などの用途には使わない。
加熱して、火災のおそれがあります。

スチームサウナ付の浴室や温泉では使わない。
故障の原因になります。

浴室暖房専用機（HBD-20S） ⚠ 注　意

長時間使用しない場合は、分電盤の専用ブレーカーを切る。
漏電や火災の原因になります。

雷が発生しているときは、すぐに運転を中止し分電盤のブレーカーを切る。
故障の原因になります。

脱衣室暖房機（HDD-22S） ⚠ 注　意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持つ。
コードが傷つきショートして、火災や感電の原因になります。

長時間使用しない場合は、電源プラグを抜く。
漏電や火災の原因になります。

雷が発生しているときには、すぐに運転を中止し電源プラグを抜く。
故障の原因になります。

愛情点検

⚠ 長年ご使用の浴室暖房専用機・脱衣室暖房機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？	● 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 ● 運転中に異常音がしたり振動がある。 ● 異臭がする。 ● その他、異常を感じる。	▶	ご使用中止	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、分電盤の専用ブレーカーを切る、またはコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

各部の名称

本　体

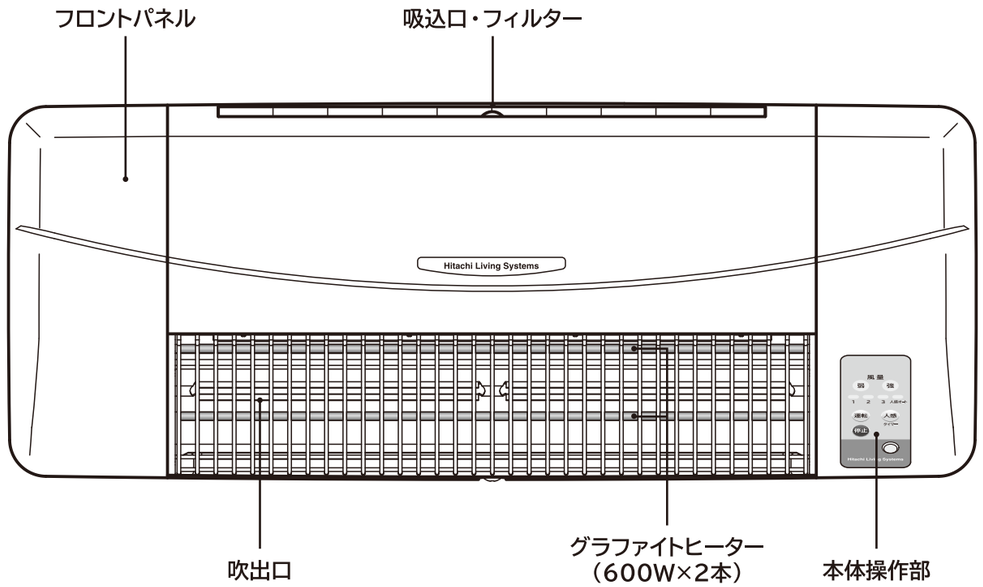

ワイヤレスリモコン HD-RM1

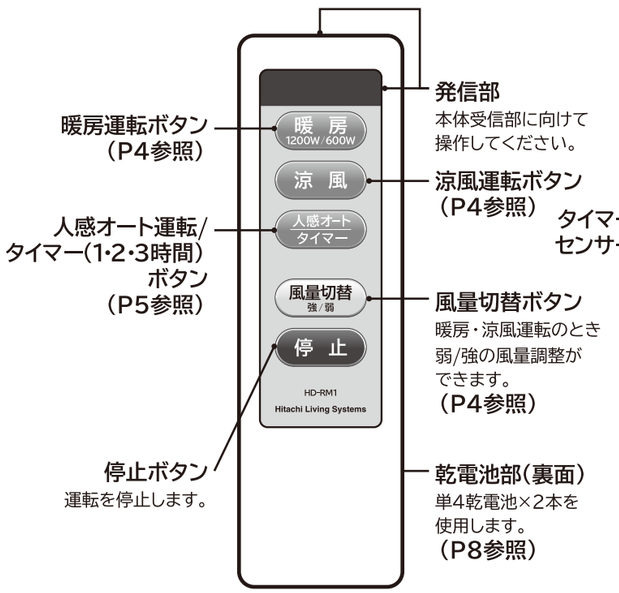

本体操作部

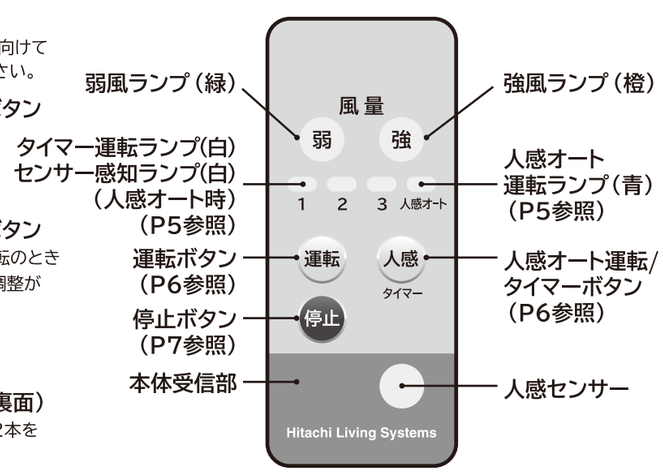

注 意

- リモコンを本体に向けて操作し、本体の受信音（ピッ、ピーなど）が鳴ったことを確認してください。
- リモコンの単4乾電池×2本の入れ替えは、必ず2本同時におこなってください。古い乾電池と混ぜて使用しますと発熱、破損、液漏れなどのおそれがあります。

運転のしかた

暖房運転

1 暖房 1200W/600W を押すと、暖房運転を開始します。
押すごとに、1200W 600W の切り替えができます。

2 風量切替 強/弱 を押すごとに、弱 強 の順に風量が切り替わります。

3 人感オート タイマー を押すごとに、1→2→3→人感オート の順に
タイマー運転、人感オートに切り替ります。（P5 参照）

4 停 止 を押すと運転は停止します。

5 暖房 1200W/600W を再度押すと、前回の設定内容で運転します。

●事前に暖房運転で浴室・脱衣室を暖めることをおすすめします。

注 意

- ●ヒーターONの状態から停止する場合は、約20秒間の弱風で冷却運転後停止します。
- ●暖房運転時は必ずドアや窓を閉めてください。
- ●暖房運転は浴室・脱衣室の広さ、気密性、断熱性、室温、外気温により、浴室・脱衣室が十分暖まらない場合があります。
- ●浴室/脱衣室の温度が上がり過ぎることを防止するため、本機内部の温度センサーがセンサー部の温度を自動検出して、グラファイトヒーターを 室温に合わせて1本あるいは2本消灯します。浴室/脱衣室の温度が下がると、グラファイトヒーターが1本あるいは2本点灯して通常運転に戻ります。
- ●浴室・脱衣室に換気扇がある場合は運転を止めてください。暖房能力が落ちます。
- ●温風が直接身体にあたると気化熱の関係で肌寒く感じることがあります。その場合は弱風運転にしてください。

涼風運転（冷房・換気機能はありません）

1 涼 風 を押すと、涼風運転を開始します。※ヒーターは点灯しません。

2 風量切替 強/弱 を押すごとに、弱 強 の順に風量が切り替わります。

3 人感オート タイマー を押すごとに、1→2→3→人感オート の順に
タイマー運転、人感オートに切り替ります。（P5 参照）

4 停 止 を押すと、運転は停止します。

5 涼 風 を再度押すと、前回の設定内容で運転します。

- ●本体の正面に立って直接風が身体にあたるようにしてください。風が直接身体にあたると気化熱の関係で涼しく感じます。
- ●浴室・脱衣室に換気扇がある場合には、本機と併用すると効果的です。

運転のしかた（つづき）

タイマー／人感オートの設定

人感オート タイマー を押すごとに、1→2→3→人感オート に切り替わり、タイマー運転（ランプ白）、人感オート運転（ランプ青）を設定できます。

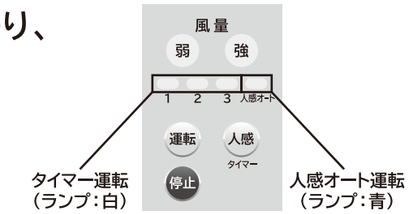

タイマー お好みにより、1時間、2時間、3時間の切タイマーを設定できます。

人感オート 人感センサーにより常に人の動きを感知しています。

1 人感オート運転時に人の動きを感知すると、「センサー感知ランプ」が点灯し（人の動きに連動するため点滅して見えます）、運転を開始します。

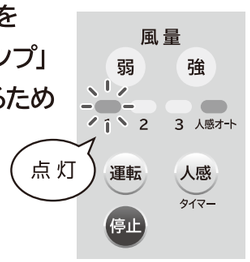

	入室前	入室	入室中	退室	退室後
運　転	切		入		約１分後 切
センサー感知ランプ	消灯		点灯		消灯
人感センサー			感　知		

2 人が退出すると約１分で運転が停止します。停止中は、弱 / 強風ランプが点滅します。

人感オート詳細設定（人が退出してから運転が停止するまでの時間の変更）

1 本体操作部 停止 人感（タイマー） を同時に約３秒長押しします。
「弱」ランプが点滅します。

2 人感（タイマー） を押すごとに、1→2→3 分に切り替わります。

3 停止 を約３秒長押して設定を完了させます。

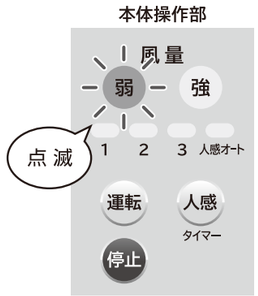

注 意

- 人感オート運転は常に人の動きを感知しているので、動きが少ない場合、センサー感知ランプは消灯します。センサー感知ランプの消灯が約1分以上続くと運転が停止する場合があります。このような場合は本体に向かって手をふるなどすると、センサー感知ランプが点灯し運転が再開されます。

本体で操作する場合

リモコンと同じ操作を本体操作部でも行えます。

1 運転 を押すごとに、1200W弱→600W弱→1200W強→600W強→涼風強→涼風弱 に切り替わります。

2 人感（タイマー） を押すごとに、１時間→２時間→３時間→人感オート に切り替わります。

3 停止 を押すと、運転は停止します。

注 意

- 高いところでの作業となりますので、足場には十分注意してください。
- 本体にて操作する場合、運転によりヒーターが点灯いたしますので、やけどなどに十分ご注意ください。

お手入れのしかた

⚠ 警告

- お手入れの際は、必ず運転停止を確認してからHBD-20Sは分電盤の専用ブレーカーを切る。HDD-22Sは電源プラグを抜く。
  不意に動作して、やけどをしたり、感電の原因になります。
- 運転停止後、すぐにフロントパネル吹出口などの本体に触れない。
  やけどのおそれがあります。
- 本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
  故障の原因になります。
- 分電盤のブレーカーや電源プラグを濡れた手でさわらない。
  感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- お手入れは、本体が冷めてから行う。
  やけどのおそれがあります。
- お手入れは、足元に注意し、手袋などで手を保護してから行う。
  感電、やけど、けがをするおそれがあります。
- ヒーターを指や棒などで触らない。
  ヒーターの寿命を早めたり、故障や破損の原因になります。
- 高いところでの作業となりますので、足場には十分注意をして作業してください。

お願い

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、科学洗剤、科学ぞうきんなどは使用しない。
- 台所用中性洗剤をうすめて使用する。
- お手入れ後、熱による乾燥はしない。
  変形、変色の原因になります。

ヒーター周辺や本体内部の清掃は、お買い上げの販売店にご相談ください。

本体の清掃

- 本体表面のほこりは、掃除機で吸い取ってください。
- うすめた台所用中性洗剤をつけた布をしぼり、本体をよく拭いてから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

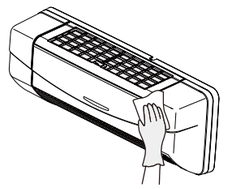

フィルターの清掃

1 フィルターの外し方

フロントパネルの上部のつまみに指をかけて矢印の方向に引っ張って、フィルターをフロントパネルからはずします。
（ほこりの落下に気をつけてください）

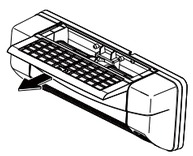

2 フィルターのお手入れ

①掃除機でほこりを吸い取る。
②台所用中性洗剤をうすめたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水滴をよくふきとる。
※熱による乾燥はしないでください
（変形、変色の原因になります）

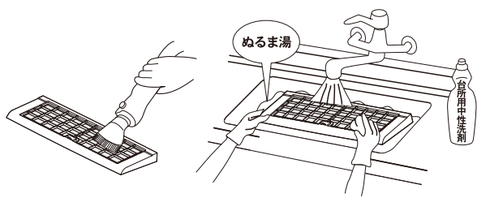

3 フィルターの取り付けかた

フィルターをフロントパネルの上部に最後まで差し込んでください。

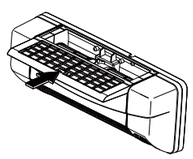

故障かな？と思ったら

◎修理を依頼される前に下記の項目をご確認ください。いずれの場合にもあてはまらない場合には、型式とともにお買い上げの販売店または、11ページのご相談窓口にご連絡ください。

症状	原因	処置方法
運転しない 停止状態から停止ボタンを押しても、本体の弱/強風ランプが点滅（3回）しない	①停電 ②分電盤の専用ブレーカーが切れている ③電源プラグが抜けている	①電源が復帰するまでまってください。 ②分電盤の専用ブレーカーを入にしてください。 ③電源プラグを差し込んでください。
リモコン操作ボタンを押しても運転しない	①電池の入れ方（⊕⊖の方向）が間違っている ②リモコン電池が消耗している ③リモコンを本体受信部に向けていない	①電池を正しく入れ直してください。 ②リモコンの電池を交換してください。 ③リモコンを正確に本体受信部に向けてください。
リモコンが正常に動作しない	①リモコンの故障	①新しいリモコンをお買い求めください。
人感オート運転中に運転が止まる 人感センサーが働かない （センサーランプが点灯していない）	①人感センサー使用中に人の動きが止まっている ②人感オート運転になっていない ③タオルなどセンサーをさえぎるものがある	①本体センサーに向かって大きく手を振るなどしてください。 ②人感オートを押して人感オートに設定してください。 ③障害物を取り除いてください。

正常にならない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

リセットのしかた

本　体　本体操作部の停止を約10秒長押ししてください。

●高いところでの作業となりますので、足場には十分注意してください。

リモコン　乾電池を一度抜いて再度入れてください。このとき、電池ターミナル部に破損・サビ・汚れがないか確認してください。

※リセット後の設定は工場出荷時にもどります。

通電確認のしかた

本体が停止している時に、本体操作部の停止または、リモコンの停止を押すと、本体操作部の弱／強風ランプが３回点滅し通電の確認ができます。

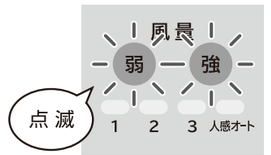

乾電池の入れ方

①リモコン裏面の電池フタ固定ねじをコインやマイナスドライバーなどでまわしフタを開けてください。
②付属の単４乾電池（LR03）を２本入れて再度電池フタをしてください。
●⊕⊖は正しくいれてください。

⚠ 警告

- 乾電池は充電しないでください。
  発熱、破損、液漏れにより火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 乾電池交換のときは、必ず2本同時に新しい単4乾電池に交換する。
  古い乾電池と混ぜて使用しますと発熱、破損、液漏れなどのおそれがあります。
- 万一、乾電池から漏れた液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を取り外しておいてください。

仕　様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

型　　式				浴室暖房専用機(HBD-20S)／脱衣室暖房機(HDD-22S)	
消費電力(W)	定格周波数			50Hz	60Hz
	運転モード	暖房	600W(弱)	615	615
			600W(強)	620	620
			1200W(弱)	1215	1215
			1200W(強)	1220	1220
		涼風	(弱)	15	15
			(強)	20	22
騒音(db)	暖房・涼風　(弱)			33	
	暖房・涼風　(強)			46	
本体	適用面積目安			HBD-20S:　システムバス:～1.5坪まで　在来工法:～1.0坪まで HDD-22S:　～1.5坪まで	
	待機電力量(W)			0.5	
	外形寸法(mm)幅×奥行き×高さ			525×130×204	
	質　量　(kg)			約3.7	
	ヒーター方式			グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)	
	運転時間設定			切タイマー:(1・2・3時間)、人感オート	
	電　源			単相交流 100V(50/60Hz)	
	電源コード長さ			HBD-20S:VCT2.0×3芯約120cm HDD-22S:　VCTFK2.0mm×2芯約250cm	
リモコン(HD-RM1)	外形寸法(mm)幅×奥行き×高さ			43×18×145 ホルダーを除く	
	質　量　(g)			約60(リモコン本体)、約17(ホルダー)	
	方　式			生活防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)	
	電　源			単4乾電池(2本)	

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(☞11ページ)にお問合わせください。

❶保証書
(本体同梱)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年です。

❷修理を依頼されるときは 出張修理

連絡していただきたい内容	●品名　●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください) ●型式　●お名前 ●お買い上げ年月日　●電話番号 ●故障の状況　●訪問希望日
保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、 ご希望により有料で修理させていただきます。

❸補修用性能部品の保有期間

浴室暖房専用機・脱衣室暖房機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

❹ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

❺修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL　0120ー3121ー68
FAX　0120ー3121ー87

（受付時間）9:00～19:00（月～土）、9:00～17:30（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談窓口へ

TEL　0120ー8802ー28
FAX　03ー3260ー9739

（受付時間）9:00～17:30（月～金）
携帯電話、PHSからもご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は、
休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

愛情点検

⚠ 長年ご使用の浴室暖房専用機・脱衣室暖房機の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？	ご使用中止	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、分電盤の専用ブレーカーを切る、またはコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

お買上げ販売店名	電話	お買上げ年月日	年　月　日
取付け工事会社	電話	型　式	
		製造番号	

MEMO

MEMO

MEMO